


RAL Farbton: Color:	Artikelnummer: Item No.:
9005 (tiefschwarz / jet black)	10009721

Rev.: Ausgabedatum:  
. / Date of issue:  
13.01.2023

## Gepäckbrückenset / top case rack kit

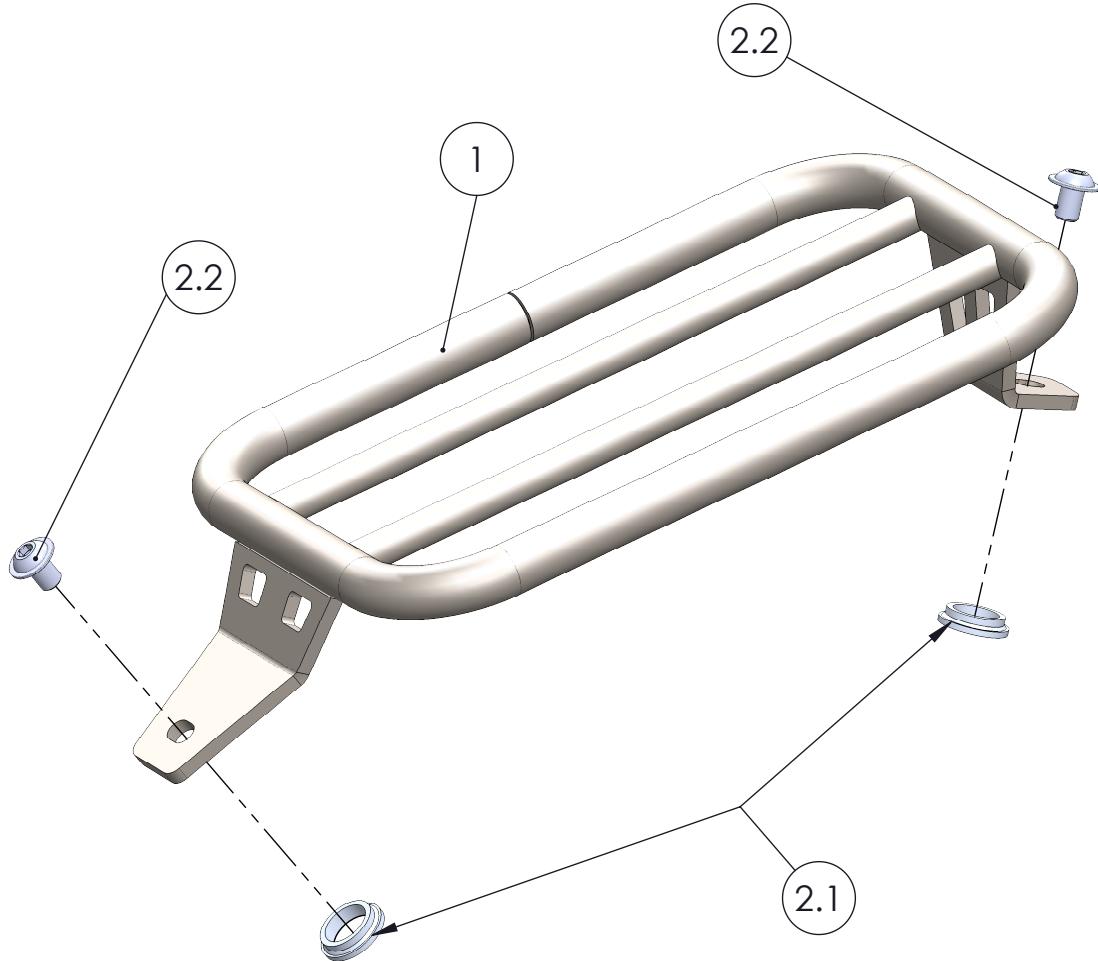

Pos.Nr. (Pos.No.)	Zeichnungsnr. / (drawing number)	Beschreibung / (description)	description	Menge / (quantity)	[Nm]	Besonderheiten / (special features)
1	2714_0_16	Trägerrahmen kompl.		1		
2	2714_0_17	Montageset	mounting kit	1		
2.1	Originalteil	Distanzhülse 25x11.5x8.5x17	spacer	2		
2.2	DIN ISO 7380F - M8 x 12	Innensechskantschraube	hexagon socket screw with flange	2	23	

RAL Farbton: Color:	Artikelnummer: Item No.:
9005 (tiefschwarz / jet black)	10009721

Rev.: Ausgabedatum:  
./. Date of issue:  
13.01.2023

## Gepäckbrückenset / top case rack kit



### Warnung / attention

**Das Fahr-/ Bremsverhalten des Motorrades verändert sich bei montierten Gepäcksystemen merklich!**

**Riding with baggage system may affect the motorcycle's driving and braking performance!**

**Stellen Sie sicher, dass die Gepäcksysteme korrekt am jeweiligen Adapter befestigt sind und an allen Befestigungspunkten einrasten!**

**Make sure that the baggage systems are properly attached to the particular adapter and fully engaged to all mountingpoints!**

**Die max. Zuladung beinhaltet das Gewicht von Gepäck & Koffern sowie dem Eigengewicht des Trägers pro Seite! Es gilt die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Angabe zur Zuladung!**

**The indicated max. load is inclusive the weight of luggage & topcase an also the weight of the luggage rack per side! The max. vehicle load specified by the manufacturer must not be exceeded!**

**Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment! Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.**

**No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.**

**8.8 Regelgewinde / coarse thread**

**10.9 Regelgewinde / coarse thread**

M4 M5 M6 M8 M10 M12

M4 M5 M6 M8 M10 M12

Anzugsmoment / torque

Anzugsmoment / torque

2,8 5,5 9,6 23 46 79


4,1 8,1 14 34 67 115

### max. Zuladung / max. load

**kg (lbs)**

### Höchstgeschw. / max. speed

**km/h (mp/h)**

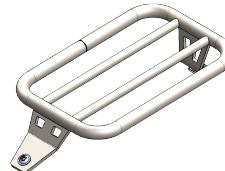

**Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben!** Thank you for choosing this quality product from IBEX!

Die Montage und / oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir, die Montage und/ oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Unser Haus übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden. Beachten Sie unbedingt alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Montageanleitung als Referenz auf.

The assembly and/or maintenance of this product requires a good technical understanding. For your own safety, we recommend that the assembly and/or maintenance is carried out by a specialist workshop. Our company assumes no liability for any damage caused by improper assembly and maintenance. Be sure to keep in mind all the notes provided in the assembly instructions. Please also note all the instructions relevant to the assembly in the vehicle manual. Non-observance can cause damage to the vehicle or danger to the driver! Please keep the assembly instructions as a reference.

#### ALLGEMEINE HINWEISE:

Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

#### General Notes:

Observe any country-specific regulations by the legislature or homologation regulations.

#### VORBEREITUNG:

Lesen Sie aufmerksam die Montageanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden. Lassen Sie sich bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

Read the assembly instructions carefully and make sure all parts of the list are available. Make sure that your vehicle stands safely and can't fall over. Turn off the engine and pull the ignition key. If necessary, allow the engine/exhaust to cool down. When working on the electrics disconnect the vehicle battery. Be sure to use only suitable tools. If necessary get help with the assembly work by a second person.

#### MONTAGE:

Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellerangaben wieder zu montieren oder durch die von unserem Hause gelieferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, wenn nicht anders definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder unser Haus anderweitig definiert, müssen alle Schrauben und Muttern nach DIN / ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

#### Assembling:

According to vehicle manufacturers specification all demounted parts and connections must be reassembled or replaced by the parts and connections supplied by our company. If not stated different secure all threads with a medium-strong liquid screw protection. If not stated different by the vehicle manufacturer or our company, all bolts and nuts must be tightened according to A4/ISO. After assembly, make sure that all previously demounted parts and connections have been properly remounted.

#### FUNKTIONSKONTROLLE:

Achten Sie nach der Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und / oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig [alle 100 km] den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

#### Funktion Check:

After assembly, pay attention to the absolute freedom of movement and proper function of all vehicle parts. Cables, trains and hoses must not scrub or be clamped. Do a comprehensive functional check before the start of your journey. After 100 km please check the proper tightness of all parts and connections demounted during assembly.

#### Legende: (legend)



Ansicht von links in Fahrtrichtung (left side)



Ansicht von rechts in Fahrtrichtung (right side)



Positionsnummer & Anzugsmoment (position number and torque)



Schraubensicherung verwenden (use screw lock)

Konfektionierung durch:  
(packed by)

Datum der Konfektionierung:  
(packaging date)



Email: info@ibex-parts.de

Tel.: 0351 / 27278100

Fax: 0351 / 27278101