



RAL Farbton: Color:	Artikelnummer: Item No.:
9005 (tiefschwarz / jet black)	10006604
9016 (verkehrsweiß / traffic white)	10006606
2004 (reineorange / pure orange)	10006608

Rev.: ./.	Ausgabedatum: Date of issue: 17.03.2020
--------------	---

## Motorsturzbügelset / crashbar kit

**Warnung / attention**

**Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Produktes eingeschränkt sein.**

**Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment! Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.**

**Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir die Montage und/ oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/ oder Wartung verursacht wurden.**

**Cornering and ground clearance can be reduced by using this product!**

**No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.**

**For your own safety we recommend having installation and/ or servicing carried out by a specialist workshop. We assume no liability for damage caused by improper installation and/ or maintenance work.**

<b>8.8</b>	Regelgewinde / coarse thread	M4 M5 M6 M8 M10 M12	<b>10.9</b>	Regelgewinde / coarse thread	M4 M5 M6 M8 M10 M12
	Anzugsmoment / torque	2,8 5,5 9,6 23 46 79		Anzugsmoment / torque	4,1 8,1 14 34 67 115

max. Zuladung / max. load
<b>k.E. kg</b> (n.R. lbs)

Höchstgeschw. / max. speed
<b>k.E. km/h</b> (n.R. mp/h)

**Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben!**

*Die Montage und / oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir, die Montage und/ oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Unser Haus übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden. Beachten Sie unbedingt alle in der Montageanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Montageanleitung als Referenz auf.*

**General Notes:**  
Observe any country-specific regulations by the legislature or homologation regulations.

**Preparation:**  
Read the assembly instructions carefully and make sure all parts of the list are available. Make sure that your vehicle stands safely and can't fall over. Turn off the engine and pull the ignition key. If necessary, allow the engine/exhaust to cool down. When working on the electrics disconnect the vehicle battery. Be sure to use only suitable tools. If necessary get help with the assembly work by a second person.

**Assembling:**  
According to vehicle manufacturers specification all demounted parts and connections must be reassembled or replaced by the parts and connections supplied by our company. If not stated different secure all threads with a medium-strong liquid screw protection. If not stated different by the vehicle manufacturer or our company, all bolts and nuts must be tightened according to A4/ISO. After assembly, make sure that all previously demounted parts and connections have been properly remounted.

**Funktion Check:**  
After assembly, pay attention to the absolute freedom of movement and proper function of all vehicle parts. Cables, trains and hoses must not scrub or be clamped. Do a comprehensive functional check before the start of your journey. After 100 km please check the proper tightness of all parts and connections demounted during assembly.

**ALLGEMEINE HINWEISE:**  
Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**VORBEREITUNG:**  
Lesen Sie aufmerksam die Montageanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden. Lassen Sie sich bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE:**  
Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellangaben wieder zu montieren oder durch die von unserem Hause gelieferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, wenn nicht anders definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder unser Haus anderweitig definiert, müssen alle Schrauben und Muttern nach DIN / ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

**FUNKTIONSKONTROLLE:**  
Achten Sie nach der Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und / oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig [alle 100 km] den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

**Legende:**  
(legend)

Ansicht von links in Fahrtrichtung  
(left side)

Ansicht von rechts in Fahrtrichtung  
(right side)

Positionsnummer & Anzugsmoment  
(position number and torque)

Schraubensicherung verwenden  
(use screw lock)

Konfektionierung durch: (packed by)	Datum der Konfektionierung: (packaging date)
--	---

Email: info@ibex-parts.de  
Tel.: 0351 / 27278100  
Fax: 0351 / 27278101




RAL Farbton:		Artikelnummer:
Color:	Item No.:	
9005 (tiefschwarz / jet black)	10006604	
9016 (verkehrsweiß / traffic white)	10006606	
2004 (reinerorange / pure orange)	10006608	

Rev.:  
./.

Ausgabedatum:  
Date of issue:  
17.03.2020

**Motorsturzbügelset / crashbar kit**

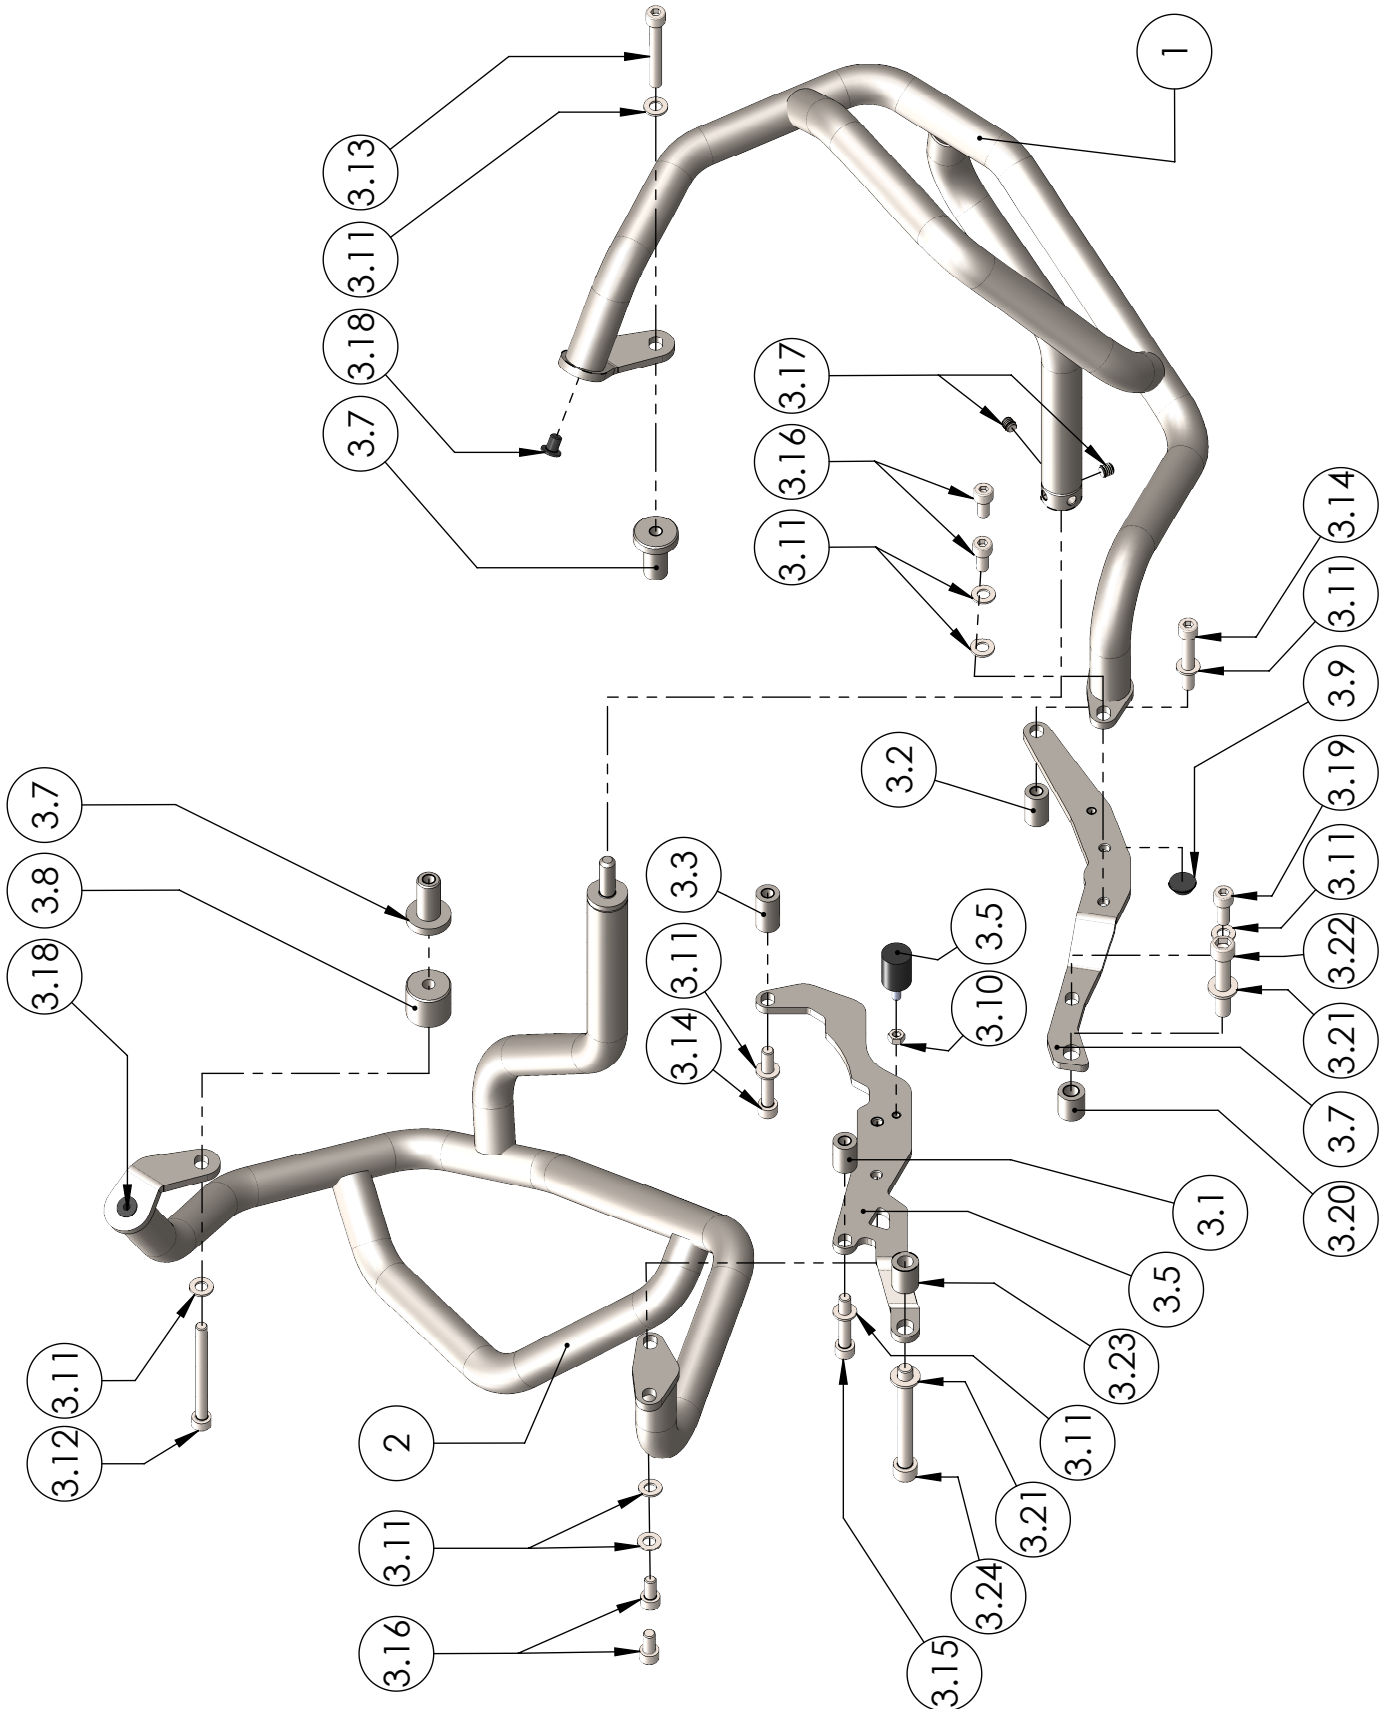



RAL Farbton: Color:	Artikelnummer: Item No.:
9005 (tiefschwarz / jet black)	10006604
9016 (verkehrsweiß / traffic white)	10006606
2004 (reineorange / pure orange)	10006608

Rev.: ./.	Ausgabedatum: Date of issue: 17.03.2020
<b>Motorsturzbügelset / crashbar kit</b>	

Pos.Nr. (Pos.No.)	Zeichnungsnummer / (drawing number)	Beschreibung / (description)		Menge / (quantity)	[Nm]	Besonderheiten / (special features)
1	1751_1_29	Sturzbügel rechts kompl.	crashbar compl. (right side)	1		
2	1751_2_28	Sturzbügel links kompl.	crashbar compl. (left side)	1		
3	1751_0_30	Montageset	mounting kit	1		
3.1	1751_0_11	Distanzhülse 16x8.5x23	spacer	1		
3.2	1751_0_12	Distanzhülse 16x8.5x26	spacer	1		
3.3	1751_0_13	Distanzhülse 16x8.5x29	spacer	1		
3.4	1751_2_14	Halter	bracket	1		
3.5	SR5495-3	Schwingungsdämpfer	rubber damper	1		
3.6	1751_1_16	Halter	bracket	1		
3.7	1751_0_17	Distanzhülse 30x8.5x7_15.9x8.5x31.7	spacer	2		
3.8	1751_0_18	Distanzhülse 30x8.5x26	spacer	1		
3.9	SR 1593	Anschlagpuffer selb.-kl. 18x6	bumber (self-adhesive)	1		
3.10	DIN EN ISO 934 - M6	Sechskantmutter M6	nut	1		
3.11	DIN 125 - A 8.4	Scheibe; d 8.4	washer	10		
3.12	DIN ISO 912 - M8 x 85	Zylinderschraube mit Innensechskant	hexagon socket screw	1	23	
3.13	DIN ISO 912 - M8 x 60 10.9	Zylinderschraube mit Innensechskant	hexagon socket screw	1	23	
3.14	DIN ISO 912 - M8 x 50 10.9	Zylinderschraube m.Innensechskant	hexagon socket screw	2	23	
3.15	DIN ISO 912 - M8 x 45 10.9	Zylinderschraube mit Innensechskant	hexagon socket screw	1	23	
3.16	DIN ISO 912 - M8 x 16	Zylinderschraube mit Innensechskant	hexagon socket screw	4	23	
3.17	DIN 913 - M8 x 8	Gewindestift m. Innensechskant	pin screw	2	19	
3.18	SR1014	Stopfen TPG (Gummi) 14x8x12	stopper	2		
3.19	DIN ISO 912 - M8 x 20	Zylinderschraube mit Innensechskant	hexagon socket screw	1	23	
3.20	1751_0_23	Distanzhülse 18x10.5x19	spacer	1		
3.21	DIN 125 - A 10.5	Scheibe; d10.5	washer	2		
3.22	DIN ISO 912 M10 x 55 10.9	Zylinderschraube mit Innensechskant	Hexagon socket screw	1	46	
3.23	1751_0_24	Distanzhülse 18x10.5x21	spacer	1		
3.24	DIN ISO 912 M10 x 90	Zylinderschraube mit Innensechskant	hexagon socket screw	1	46	