


Artikelnummer:
Item No. 935939B

Rev.: A
Ausgabedatum:
20.01.2014

Sturzbügelset_Honda XL700V Transalp Bj.08-

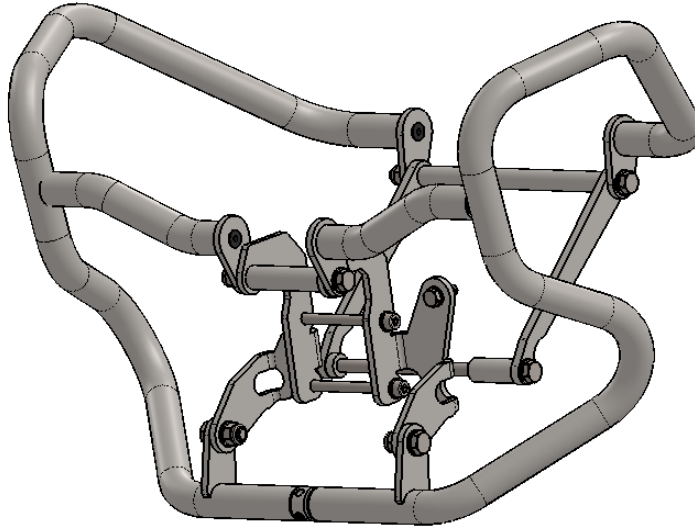

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben!

Die Montage und / oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir, die Montage und/ oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Unser Haus übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden.

Beachten Sie unbedingt alle in der Montageanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen!
Bitte heben Sie die Montageanleitung als Referenz auf.

ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften.
Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

VORBEREITUNG:

Lesen Sie aufmerksam die Montageanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden.
Lassen Sie sich bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE:

Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellerangaben wieder zu montieren oder durch die von unserem Hause gelieferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, wenn nicht anders definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder unser Haus anderweitig definiert, müssen alle Schrauben und Muttern nach DIN / ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

FUNKTIONSKONTROLLE:

Achten Sie nach der Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und / oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig [alle 100 km] den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

ACHTUNG!

Die Kurven- und Bodenfreiheit kann bei extremer Schräglage durch dieses Produkt eingeschränkt werden.

Konfektionierung durch:

Datum der Konfektionierung:



Email: info@motorrad-planet.com


Tel.: 0351 / 2072554

Fax: 0351 / 2075185

Artikelnummer:
Item No. 935939B

Rev.: A
Ausgabedatum:
20.01.2014

Sturzbügelset_Honda XL700V Transalp Bj.08-

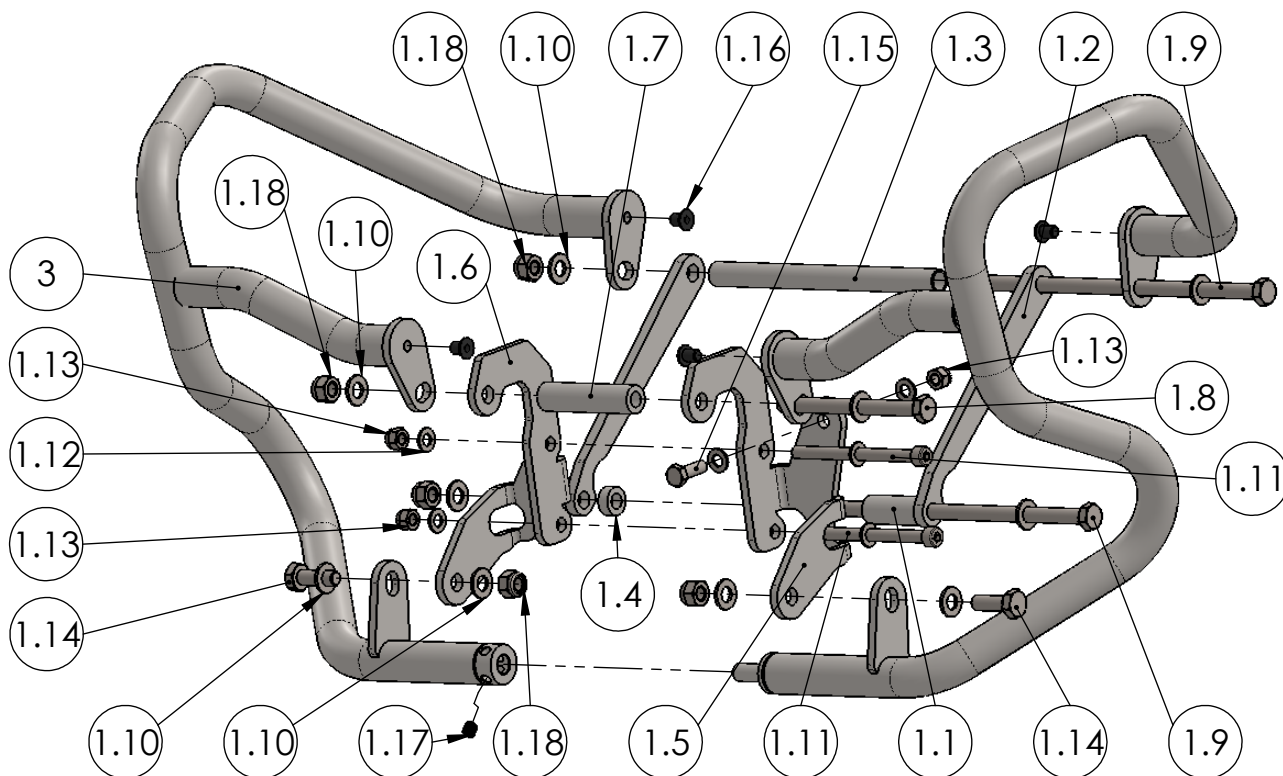


POS-NR.	BENENNUNG	BESCHREIBUNG	MENGE	[Nm]	Besonderheiten
1	833_0_26	Montageset_Honda XL700V Transalp Bj.08-	1		
1.1	833_2_13	Distanzhülse 19x10.5x45	1		
1.2	833_0_11	Verbindungsstrebe	2		
1.3	833_0_12	Rohr 16x1.5x190	1		
1.4	833_1_14	Distanzhülse 19x10.5x8	1		
1.5	833_2_15	Anschraubbügel	1		
1.6	833_1_21	Anschraubbügel	1		
1.7	833_0_22	Distanzhülse 19x10.5x77	1		
1.8	DIN ISO 931 - M10 x 120	Sechskantschraube	1	46	
1.9	DIN ISO 931 - M10 x 240	Sechskantschraube	2	46	
1.10	DIN 125 - A 10.5	Scheibe; d10.5	10		
1.11	DIN ISO 912 - M8 x 105	Zylinderschraube mit Innensechskant	2	23	
1.12	DIN 125 - A 8.4	Scheibe; d 8.4	6		
1.13	DIN EN ISO 985 - M8	Sechskantmutter selbstsichernd	3		
1.14	DIN ISO 933 - M10 x 30	Sechskantschraube	2	46	
1.15	DIN ISO 933 - M8 x 25	Sechskantschraube	1		
1.16	SR1014	Stopfen TPG (Gummi) 14x8x12	4		
1.17	DIN 913 - M8 x 8	Gewindestift m. Innensechskant	1	19	
1.18	DIN EN ISO 980 - M10	Sechskantmutter selbstsichernd	5		
2	833_2_25	Sturzbügel links	1		
3	833_1_24	Sturzbügel rechts	1		

Artikelnummer:
Item No. 935939B

Rev.: A Ausgabedatum:
20.01.2014

Sturzbügelset_Honda XL700V Transalp Bj.08-

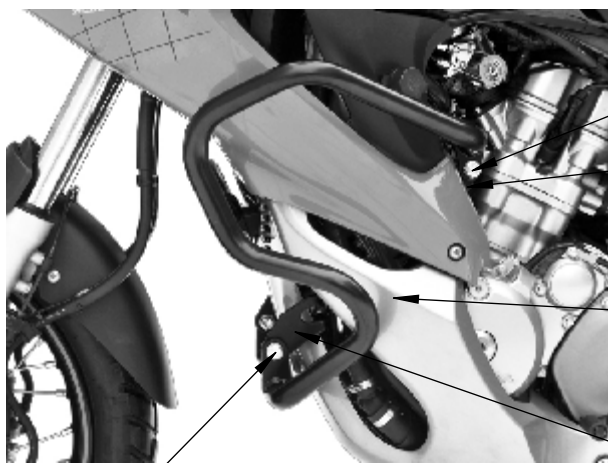

1.10, 1.9

1.2

!!! Untere Verkleidung demontieren !!!

Der untere Anschraubpunkt der Verbindungsstrebe 1.2 befindet sich hinter der Verkleidung & führt durch die Motorbefestigungsbohrung. 1.2 wird durch 1.9, 2x1.10 & 1.18 befestigt

1.5

2x1.10, 1.14, 1.18

1.10, 1.18

1.2,
zwischen beiden Streben
befindet sich das
Distanzrohr 1.3

2x1.10, 1.14, 1.18



1.6



unter der Verkleidung
werden beide Anschraubbügel
1.5 & 1.6 mit 2x1.11, 4x1.12 &
2x1.13 am Rahmen befestigt!

Distanzhülse 1.7

1.17

1.8, 2x1.10, 1.18

Die Zahlen an den Hinweislinien entsprechen den Positionsnummern der Stückliste!