

Artikelnummer:  
Item No.

935935B silb. / 935936B sw.


Rev.:

./.

Ausgabedatum:

04.02.2014

## Motorschutzset Honda NC700/ 750X

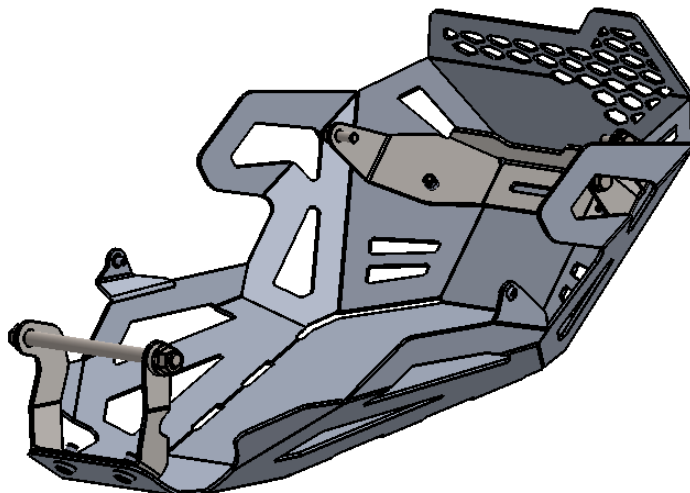

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben!

Die Montage und / oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir, die Montage und/ oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Unser Haus übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden.

Beachten Sie unbedingt alle in der Montageanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Montageanleitung als Referenz auf.

### ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

### VORBEREITUNG:

Lesen Sie aufmerksam die Montageanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden. Lassen Sie sich bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

### MONTAGE:

Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellangaben wieder zu montieren oder durch die von unserem Hause gelieferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, wenn nicht anders definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder unser Haus anderweitig definiert, müssen alle Schrauben und Muttern nach DIN / ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

### FUNKTIONSKONTROLLE:

Achten Sie nach der Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und / oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig [alle 100 km] den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

### PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

#### ACHTUNG!

Die Kurven- und Bodenfreiheit kann bei extremer Schräglage durch dieses Produkt eingeschränkt werden.

Konfektionierung durch:

Datum der Konfektionierung:



Email: [info@motorrad-planet.com](mailto:info@motorrad-planet.com)

Tel.: 0351 / 2072554

Fax: 0351 / 2075185

Artikelnummer:  
Item No.

935935B silb. / 935936B sw.


Rev.:

./.

Ausgabedatum:

04.02.2014

### Motorschutzset Honda NC700/ 750X

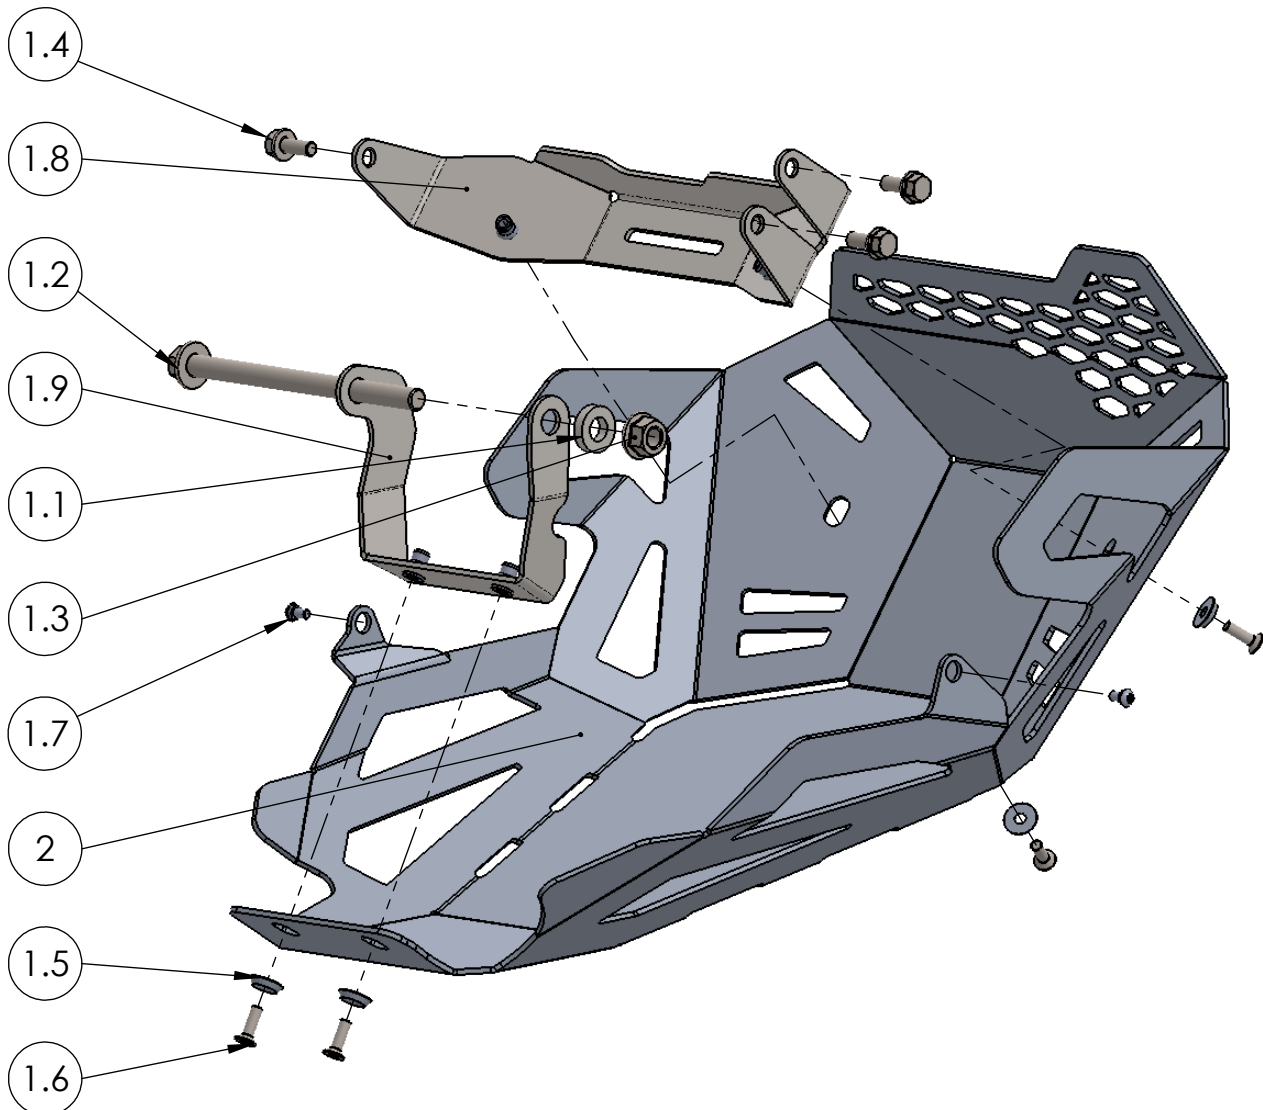

| POS-NR.  | BENENNUNG                   | BESCHREIBUNG                           | MENGE    | [Nm] | Besonderheiten |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------|----------|------|----------------|
| <b>1</b> | <b>837_0_11</b>             | <b>Montageset Honda NC700X Bj. 13-</b> | <b>1</b> |      |                |
| 1.1      | 837_1_14                    | Distanzhülse_25x13x6                   | 1        |      |                |
| 1.2      | DIN 6921 - M12 x 1.25 x 168 | Originalteil                           | 1        | 79   | Feingewinde    |
| 1.3      | DIN 6927 - M12              | Originalteil                           | 1        |      |                |
| 1.4      | DIN 6921 - M8 x 20          | Originalteil                           | 3        | 23   |                |
| 1.5      | 100_0_11                    | U-Scheibe f. Senkkopfschrauben         | 4        |      |                |
| 1.6      | DIN 7991 - M6 x 20          | Senkkopf mit Innensechskant            | 4        | 6    |                |
| 1.7      | Werksnorm Honda - M5 x 11   | Originalteil                           | 2        | 6    |                |
| 1.8      | 837_0_15                    | Haltebügel vorn kompl.                 | 1        |      |                |
| 1.9      | 837_0_16                    | Haltebügel hinten                      | 1        |      |                |
| <b>2</b> | <b>837_0_13</b>             | <b>Motorschutzblech</b>                | <b>1</b> |      |                |

Artikelnummer:  
Item No.

935935B silb. / 935936B sw.

Rev.:


./.

Ausgabedatum:

04.02.2014


## Motorschutzset Honda NC700/ 750X

rechte Fahrzeugseite

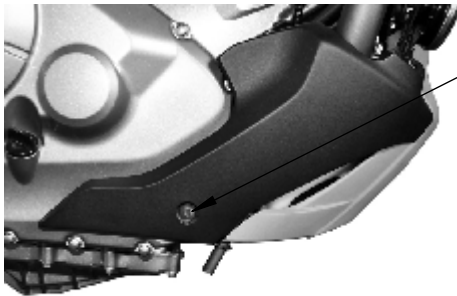


entfernen &  
Verkleidung abbauen

linke Fahrzeugseite

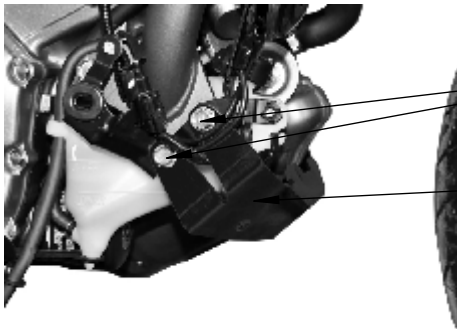

1.4

1.8

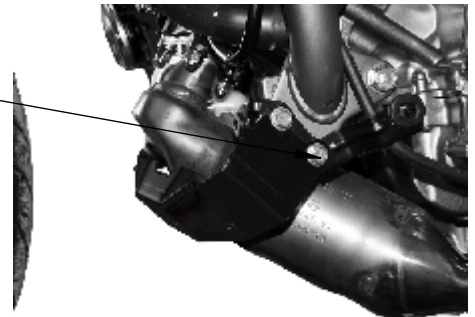


entfernen &  
Fußrastenhalter abbauen



1.1, 1.3, 1.9

1.2, 1.9

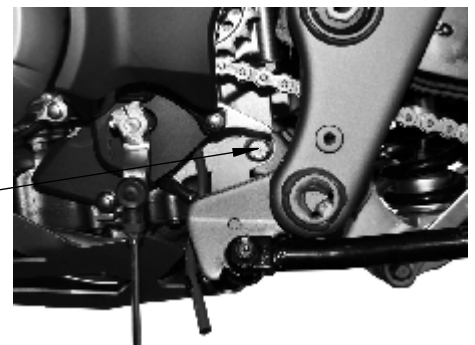

Motorschutzblech Pos. 2 gem.  
Explosionszeichnung an die bereits  
montierten Haltebügel an-  
schrauben. Der Zusammenbau  
erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

Die Zahlen an den Hinweislinien entsprechen den Positionsnummern der Stückliste!