
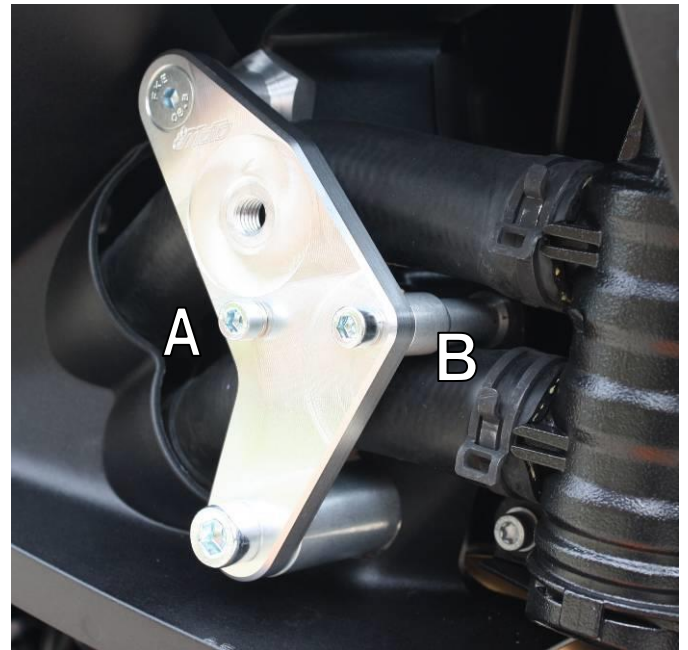


Montageanleitung zu Safety-Sturzpad-Set von GSG.

Assembly Instructions for GSG Safety Crash-Pad Set.

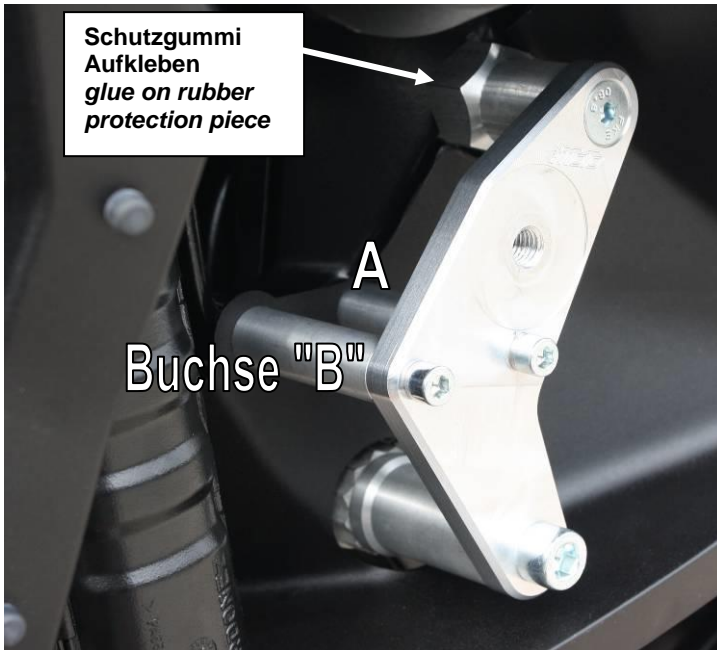


Vertauschen Sie nicht rechts und links. Befestigungspunkte sind Motorhalterung vorn.

1. Die äußeren Verkleidungsseitenteile demontieren. 2. Die inneren Verkleidungsseitenteile demontieren (5 Schrauben Torx 25, davon 1St. vorne innen) - in der hinteren oberen Spitze befindet sich ein Zapfen der in eine Gummimuffe greift. 3. Schablonen aufkleben (siehe Seite 2) und Ausschnitte erstellen, Seitenteile wieder montieren. 4. Motorhalteschraube Torx 50 demontieren. Stütze „S“ (Gummi einkleben) an vorgegebener Position ausrichten. Nun Sturzpadträgerplatte mit allen Distanzbuchsen und Schrauben in Position bringen. Achten Sie auf korrekten Sitz der Buchse „B“ - diese muss in die Aussparung = Ø 10.7 greifen. Alle Schrauben entfest ziehen, danach Seitenteile und Pads montieren

Do not mix left and right side. Mounting points are the front engine mounts.


1. Remove the side fairing.
2. Remove the inner fairing pieces (5 screws Torx 25, one screws its front inside). The upper rear is pushed into a rubber bushing.
3. Position stencil (see page 2) and create the cut. Install the side fairing.
4. Remove engine bolt Torx 50. Support "S" (glue in rubber piece) adjust into position. Position the bracket with all distance pieces and screws. Make sure bushing "B" sits correctly. It must be inside the Ø 10.7. Tighten all bolts, install side fairing and sliders.

Einbaulage / Installation position

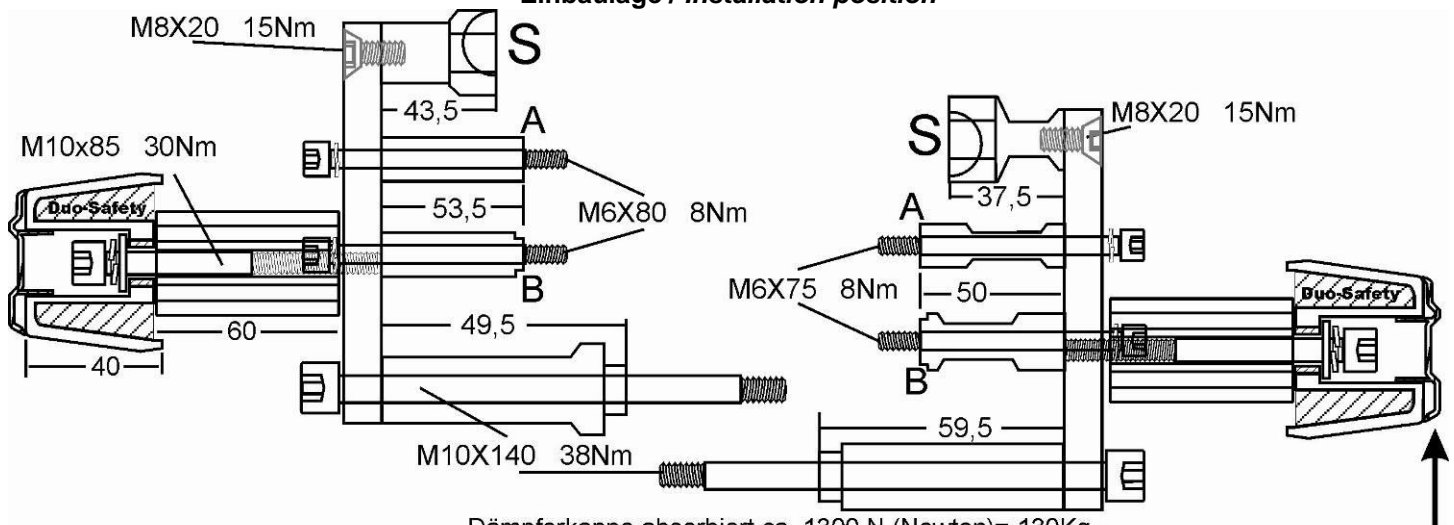

Dämpferkappe absorbiert ca. 1300 N (Newton)= 130Kg
 shockabsorbercap absorbs ca. 1300 N (Newton)= 130Kg (286Pound)

in Fahrtrichtung gesehen / when looking in the direction of traffic

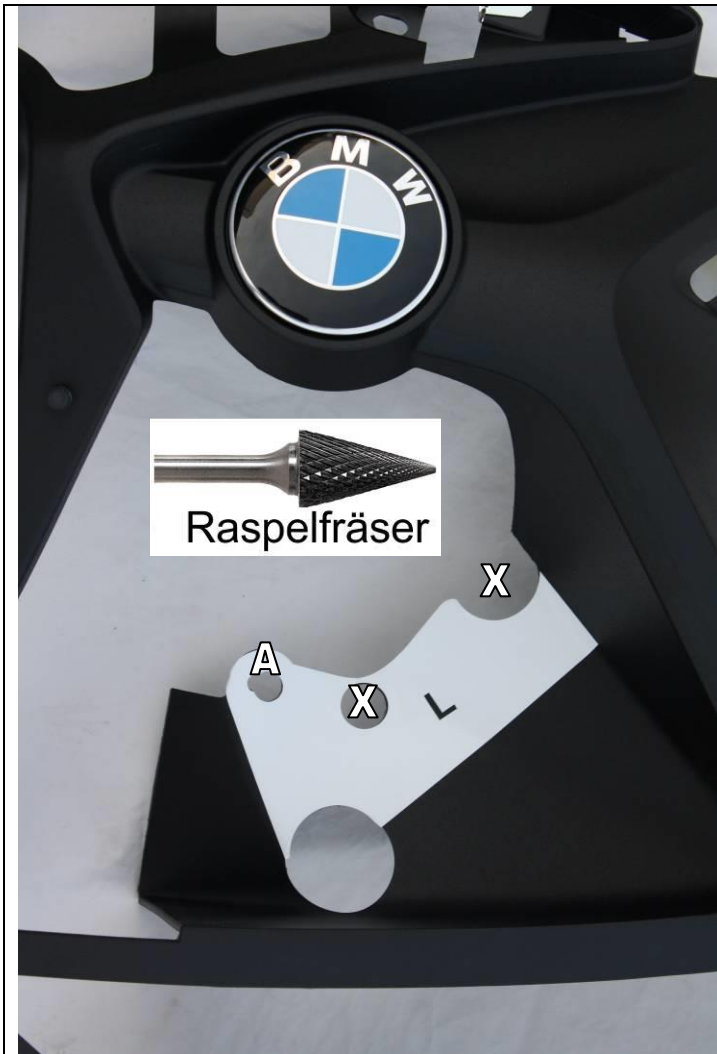

Linkes Seitenteil / left side fairing



Rechtes Seitenteil / ride side fairing

Schablonen gemäß Abbildungen aufkleben.

An den Positionen „X“ mittels Raspelfräser den erforderlichen Freiraum herstellen, ebenfalls an Position „A“ Ø=10,7mm (an den Positionen „A“ entfallen die originalen Halteschrauben).

Install stencil, see pictures.

On position "X" use a small Dremel tool to cut the pieces.

Also on positions "A" Ø=10,7 mm, the original screws will not be used.

Haben Sie bitte Verständnis, dass keine Haftung bei Folgeschäden, die durch einen Sturz oder unsachgemäße bzw. mangelhafte Montage entstehen, übernommen wird. (Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte!) *We cannot accept responsibility for any consequent damages resulting from a crash or improper or poor assembly. (all dimension are unconditional approximation!)* Stand 23/01/2023 ds-w12-bmw-f800gt-2013.doc

Zubehör:



**Padatz Vorderrad
 Art-Nr.29-35-302**



**Schutz für Schwinge und
 Zahnriemenscheibe
 Art-Nr.50-49**

**Bremsbehälter
 vorne in
 Vorbereitung**



**Bremsbehälter hinten
 Art.-Nr. 3999B36-W12**