

Kompletní návod instalace opravné sady plynového lanka SOS CABLE KIT

Pokud praskne lanko v heftu, odštípneme 20 cm lanka s válečkem 5.5 x 6 mm ze sady a použijeme na opravu dle návodu. Našroubováním závitové vložky M6 x 1 mm nebo M6 x 0.75 mm do patice se závitem M8 rozšíříme možnosti použití na další motocykly. V případě potřeby použijeme dlouhé lanko a nipl s červíkem na klasickou opravu lanka. Ponecháme nipl který potřebujeme, nepotřebný nipl odštípneme.

K zakoupení na <https://www.kupnik.cz/opravna-sada-sos-cable-kit>



Rozložená opravná sada a potřebné nářadí



Vytáhneme utržené lanko i s bowdenem



Vyšroubujeme seřizovací nástavec, kontramatku ponecháme a našroubujeme nadoraz



Rozebereme domeček plynové přípusti



Vyndáme váleček (nip) s utrženým lankem



Vybereme patici se správným závitem




**Patici naklepeme na trubičku na
NEROZŘÍZNUTOU stranu !!!**




Těleso našroubujeme na konec závitu




Vsuneme nové lanko do domečku

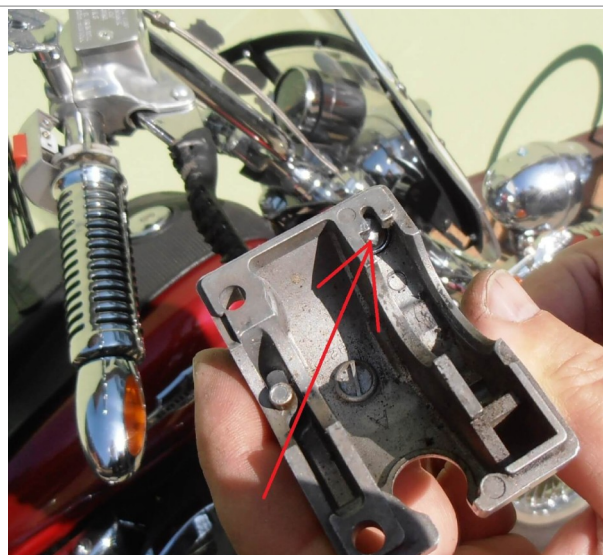

**U domečku kde je vývod lanka nahoře
vsuneme lanko s válečkem nadoraz do
domečku**

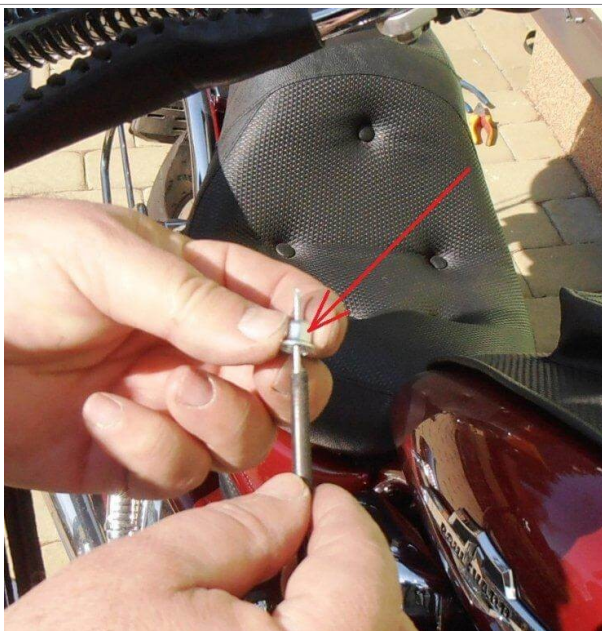


Nasuneme koncovku bowdenu

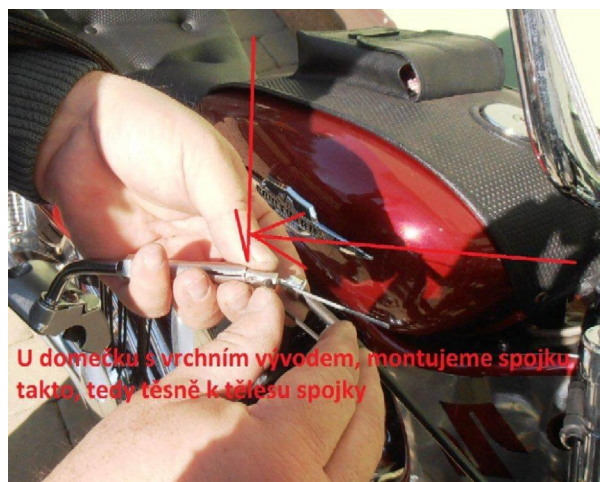


U domečku s vrchním vývodem lanka spojky montujeme těsně u tělesa spojky. Pokud je v soupravě plechová podložka, zasuneme ji do spojky lanek, mezi šrouby M4 a lanka.



Plynová přípust' se spodním vývodem lanka

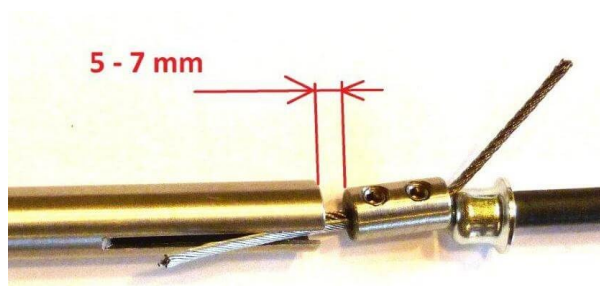


U spodního vývodu lanka nechat mezeru 5 – 7 mm!

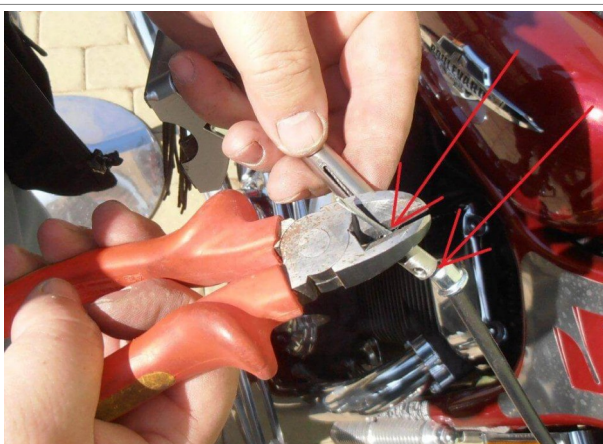

Po dostatečném dotažení šroubů M4, přebytek obou lanek **TESNĚ u spojky lanek uštkneme**




Spojená lanka zasuneme do trubky opravné spojky

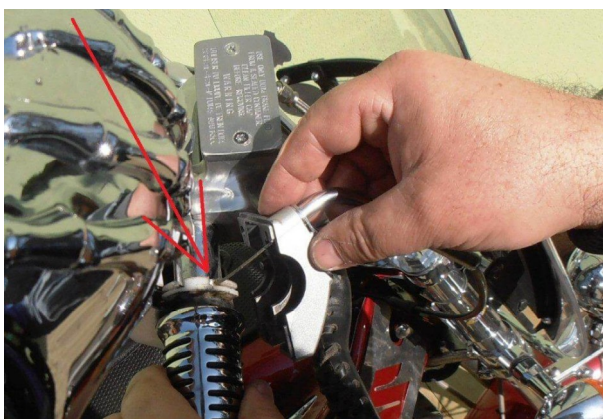

Váleček (nip) vložíme do navijáku heftu



Vyšroubováním tělesa spojky, vymezit vůli lanka

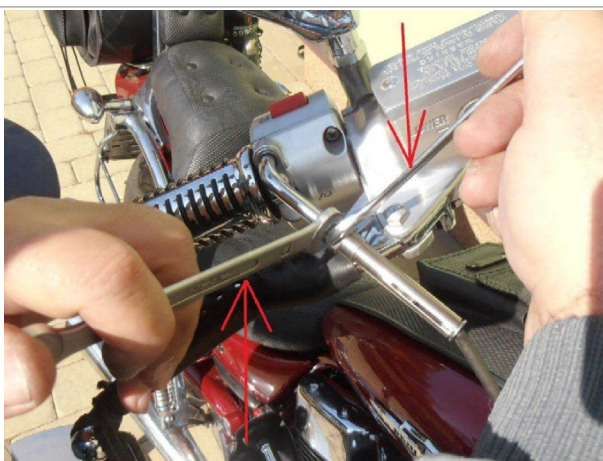


Dotáhnout kontramatku



Nasunout gumovou chráničku



Namontovaná opravná spojka

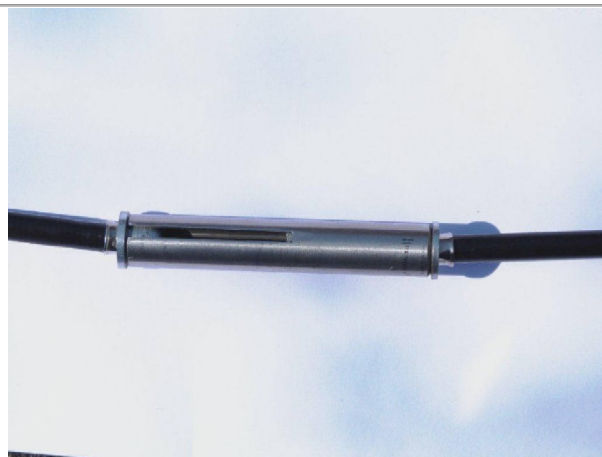

Přidáním druhé koncovky bowdenu, získáme spojku průběžnou