

# BMW R12 / R12 NINET '24-

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 22132

WINDSHIELD NEW GENERATION SPORT



1 Person



30 min



EASY






TORX  
T30



ALLEN  
Nº 3  
Nº 6

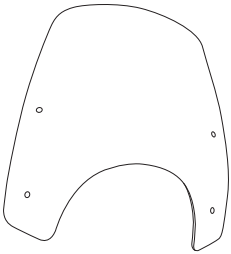

| ID | PIEZA/PART                                                                          | DESCRIPCIÓN                   | DESCRIPTION                | QTY | REF              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----|------------------|
| 1  |  | Cúpula sport                  | Sport Screen               | 1   | 11053W/H/F/NM3   |
| 2  |  | Soporte derecho ( R )         | Right support ( R )        | 1   | SOPOR2P2-R22132  |
| 3  |  | Soporte izquierdo ( L )       | Left support ( L )         | 1   | SOPOR2P2-L22132  |
| 4  |  | Tornillo M8x55 DIN912         | M8x50 DIN912 Allen screw   | 2   | TORNI-D912--631  |
| 5  |  | Casquillo Ø8,5x Ø14x 18       | Ø8,5x Ø14x 18 Arrowhead    | 2   | CASQUI-----0139  |
| 6  |  | Silentblock M5                | M5 silentblock             | 4   | SILENBTM5-046/1  |
| 7  |  | Arandela Nylon M5             | M5 Nylon washer            | 4   | ARNV000000000245 |
| 8  |  | Tornillo Allen M5x16 ISO 7380 | M5x16 ISO 7380 Allen screw | 4   | TORNI-I7380-493  |
| 9  |  | Tapón tornillo M5 ISO 7380    | M5 ISO 7380 screw cap      | 4   | TAPON-----85     |

\* Algunos componentes se suministran montados.  
Some components are supplied assembled.


# BMW R12 / R12 NINET '24-

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**1**


**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.  
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.

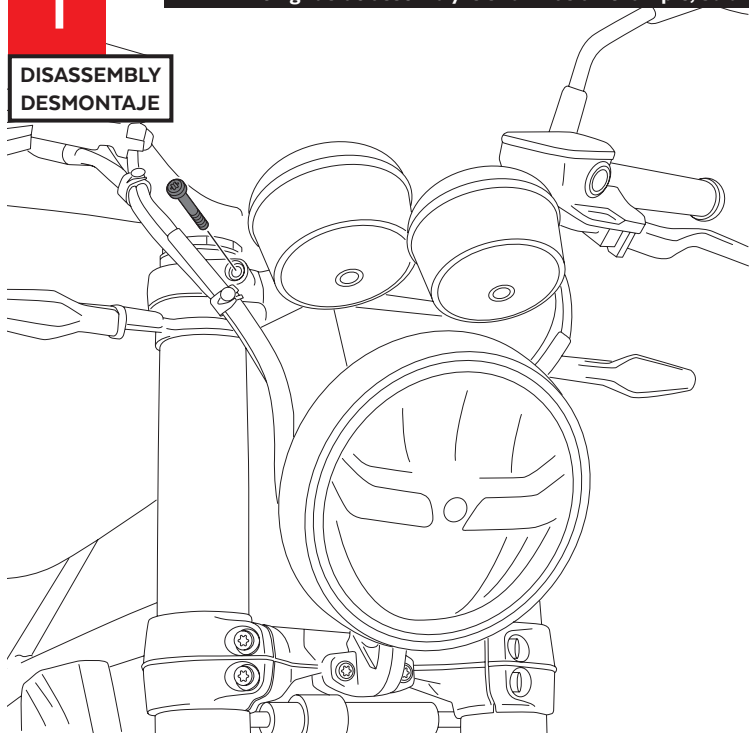


**2**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

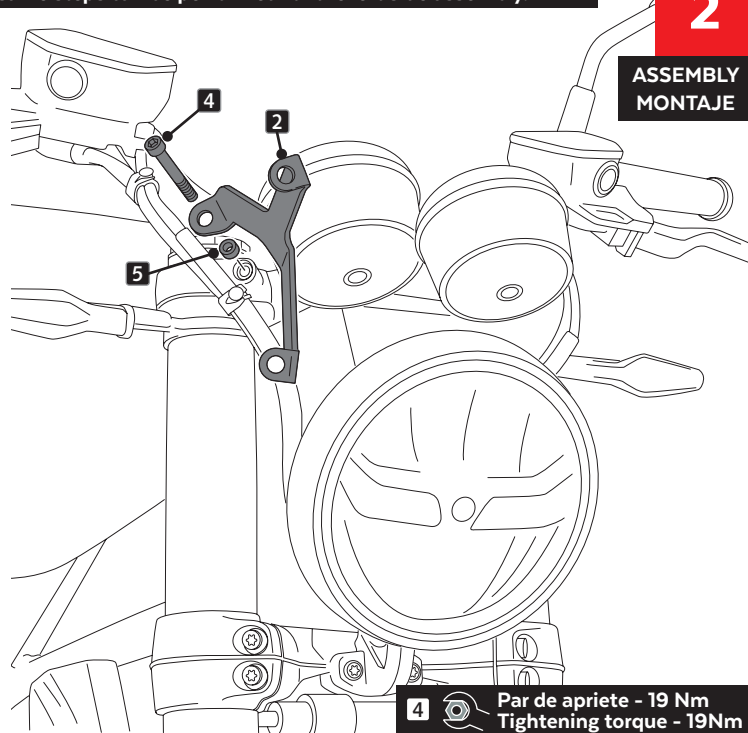

**3**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

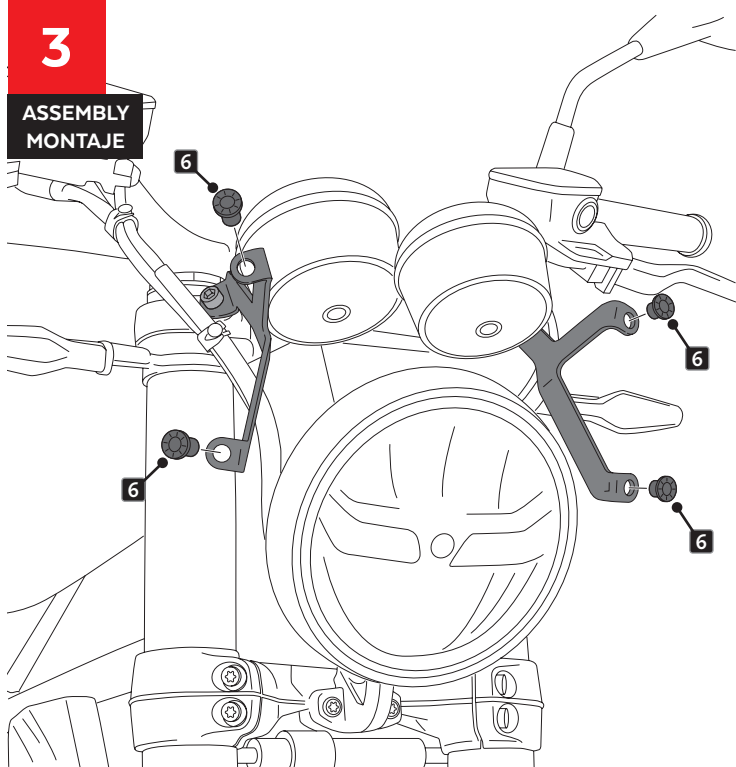

**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

